




Instalação Bomba Hidráulica

- Antes de instalar a bomba troque o óleo hidráulico da máquina para evitar que qualquer limalha de aço ou pedaço de vedação, estopa, ou de pano, possa contaminar o sistema e conseqüentemente danificar a bomba;
- Certifique-se da limpeza total do tanque e se as conexões estão sem pano;
- Cheque se a válvula de pressurização do tanque e o nível de óleo;
- Após trocar o óleo, troque os filtros de óleo hidráulico;

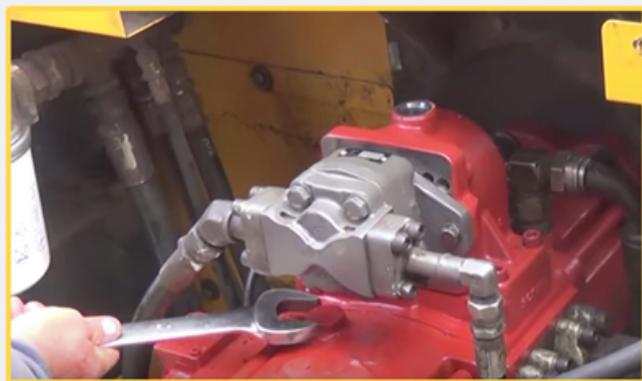

Depois de acoplar a bomba à escavadeira ela deve ser sangrada, para retirar qualquer bolha de ar que esteja no sistema hidráulico. Bolhas de ar fazem com que o conjunto rotativo trabalhe sem lubrificação gerando desgaste e cavitação, ou até quebra de alguma peça.

- Depois que a bomba estiver instalada articule a escavadeira lentamente, levante e abaixe o braço, movimente a concha. Após esse procedimento pode movimentar e trabalhar com a máquina até que ela alcance a temperatura de trabalho padrão;
- Sua máquina já está pronta pra trabalhar com pressão e vazão de uma máquina nova.